

# Instrukcja montażu

PL

## Łóżko 81206

Aufbauanleitung

D

## Bettgestell 81206

Assembly instruction

GB

## Bed 81206

Návod na montáž

SK

## Posteľ 81206



materace



**Kretschmar  
Schlafsysteme  
Hannover**

M&K foam GmbH Sp z o.o.  
ul. Toruńska 267  
62-600 Koto  
Tel. 0048 63 2624300  
Fax 0048 63 2616118  
www.mkfoam.pl

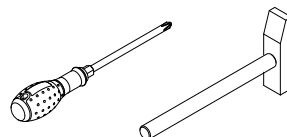
E.Kretschmar GmbH & Co KG  
Rudolf - Diesel - Weg 10  
30419 Hannover  
Tel. 0049 511 96605540  
Fax 0049 511 96605599











Drogi kliencie, przed rozpoczęciem montażu upewnij się czy posiadasz wszystkie niezbędne elementy pokazane na instrukcji.

Sehr geehrter Kunde. Bitte überprüfen Sie vor Beginn der Montage die Vollständigkeit unten aufgeführten Bauteile.

Dear Customer, before assembly, ensure that you have all the necessary elements specified in the instruction.

Vážení zákazník, pred montážou sa prosíme uistiť či v balení sú všetky potrebné diely znázornené v návode.



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
 ∅ 8	 M6 x 90	 GLUE	 4	 M6			 M6 x 50		 4 x 20
8 x	8 x	1 x	1 x	8 x	8 x	8 x	12 x	1 x	2 x

### ! UWAGA !

#### Nie wyrzucać

Bez instrukcji montażu oraz oznaczeń kontrolnych, reklamacja nie będzie uwzględniona.

### ! Achtung !

#### Nicht wegwerfen

Ohne diese Aufbauanleitung mit Prüfvermerken ist eine Reklamationsbearbeitung nicht möglich

### ! Caution !


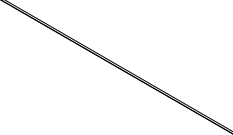
#### Do not throw away

Your complaint will not be considered without the manual and control marking.

### ! POZOR !

#### Nevyhadzovať

Bez návodu na montáž a kontrolného značenia reklamácia nebude prijatá.

V1	V2
 NO TW-M-1182 ∅45 H=50	
2 x	1 x

